

オーディオ・ビジュアルを使うには

オーディオ・ビジュアルの機能をご使用になる前に、最初に覚えておいていただきたいことを説明しています。本機では、ラジオ、地上デジタル放送、DVDなど、視聴したいソース（音源や映像源）を選んでお楽しみいただけます。

ディスクやSDカードの出し入れ

.....	150
DVDやCD.....	150
入れかた.....	150
取り出しかた.....	150
SDカード	151
入れかた.....	151
取り出しかた.....	151
基本的な使いかた.....	152
ソース選択画面を表示する.....	152
音量を調整する.....	152
表示画面を切り替える.....	152
オーディオ画面に切り替える.....	152
地図画面に切り替える.....	153
オーディオをON / OFFする	153
ONにする	153
OFFにする	154

ディスクやSDカードの出し入れ

CD、MP3/WMAディスク、DVD、SDカード内のMP3/WMAデータをお楽しみいただくには、ディスクまたはSDカードを本機にセットします。また、ミュージックキャッチャー (P.189) を利用するときも、本機にSDカードをセットします。

DVDやCD

MEMO

- ディスクの記録面（光沢のある面）には触れないでください。

入れかた


1



操作パネルが開きます。

2

ディスクの記録面（光沢のある面）
を下にして、挿入口に差し込む

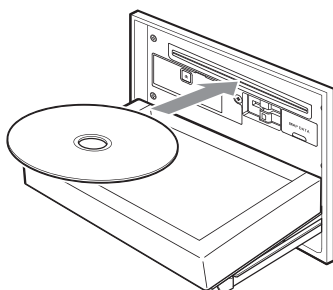

ディスクが取り込まれ、操作パネルが自動的に閉じます。しばらくすると、ディスクの再生が始まります。

⚠ 注意

- ディスクを2枚重ねて挿入しないでください。
重ねて挿入した場合、2枚のうち1枚が飛び出していると、ディスクをパネルで挟み込んでしまうことがあります。

MEMO

- ▲マークが点灯しているときは、すでにディスクがセットされています。セットされたディスクを取り出してから、ディスクを挿入してください。
- ある程度差し込むと、ディスクは自動的に取り込まれます。ディスクが取り込まれない場合は、すでにディスクがセットされています。ディスクを無理やり挿入せず、セットされたディスクを取り出してから、ディスクを挿入してください。

取り出しかた


1



操作パネルが開きます。

2

本体の ▲ を押して、ディスク
を取り出す

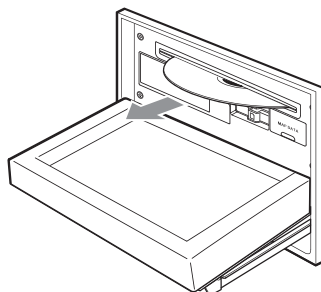

3



操作パネルが閉まります。

MEMO

- ディスクを取り出さないまま、しばらくすると、自動的にディスクが取り込まれ、操作パネルが閉じます。

SDカード

MEMO


- SDカードの端子面には触れないでください。

入れかた

1

操作パネルが開きます。

2 SDカードのラベル面を上にして、挿入口に差し込む

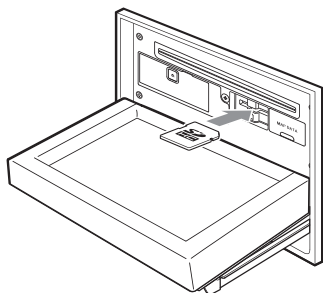

カチッと音がするまで、SDカードを奥にしっかりと差し込んでください。操作パネルは開けてから一定時間が経過すると自動的に閉じます。

MEMO


- SDカードが正しく差し込まれていないと、操作パネルを閉じることはできません。

取り出しかた

1

操作パネルが開きます。

2 SDカードを押す

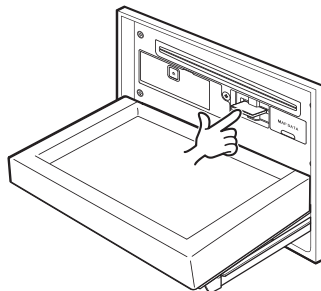

SDカードが少し飛び出します。

3 SDカードを取り出す

4

操作パネルが閉まります。

MEMO

- SDカードを取り出すときは、指でSDカードをしっかりとつまんでください。SDカードが飛び出すおそれがあります。

基本的な使いかた

ソース選択画面を表示する

- 1 オーディオ画面で (AV) (オーディオ画面以外では (AV) を2回押す)
- 2 お好みのソースを選択

MC311D-Aの場合



MC311D-Wの場合



選択したソースをお楽しみいただけます。
以降の操作について詳しくは、各ソースの
ページをご覧ください。

音量を調整する

- 1 (+) または (-) (MC311D-A)
／ロータリボリュームキー
(MC311D-W)

音量が変わります。

MEMO

- ・ (+) または (-) を押し続けると、連続して音量が変化します。

表示画面を切り替える

オーディオ・ビジュアルの画面には、各オーディオ専用の画面と地図画面の2種類の表示があり、オーディオ画面と地図画面は以下の手順で切り替えることができます。

オーディオ画面に切り替える

- 1 AV操作キー、または (AV)



選択したソースのオーディオ画面が表示されます。

※画面はDVDの場合です。

地図画面に切り替える

1 現在地



地図画面が表示されます。

※画面はDVDの場合です。

オーディオをON / OFFする

ONにする

1 AV操作キー、または (AV)

地図画面



オーディオ画面



地図画面では、OFFにする前に使っていたオーディオ機能がONになります。

オーディオ画面では、OFFにする前に使っていたオーディオ画面に戻り、オーディオ機能がONになります。

MEMO

- ディスクを挿入、またはUSBメモリー、iPod、ウォークマンを接続しても、オーディオをONにすることができます。


OFFにする

- 1 (AV) を長押し、または
ソース選択画面で Audio OFF

地図画面



オーディオ画面

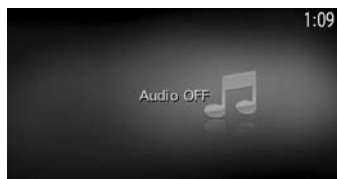

地図画面ではAV操作キーの表示が「Audio OFF」になります。

オーディオ画面ではAudio OFF画面になります。

MEMO

- オーディオをオフにしたときも、ナビゲーションの音声案内は出力されます。